

ayflame

3D ELEKTRİKLİ SÖMİNE KULLANMA KLAVUZU VE GARANTİ
BELGESİ



ÖNEMLİ UYARI:

**KULLANMA KILAVUZUNDAKİ KURULUM BÖLÜMÜNÜ
OKUMADAN LÜTFEN ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMAYINIZ.**

İÇİNDEKİLER;

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - GENEL ÖZELLİKLER | -3, 4 |
| - KURULUM | -5, 6, 7, 8 |
| - UZAKTAN KUMANDA | -9 |
| - SULARIN DOLDURULMASI | -10 |
| - KULLANMA TALİMATLARI | -11, 12, 13, 14 |
| - GARANTİ BELGESİ | -15 |



3D ELEKTRİKLİ ŞÖMİNE
AYFLAME 700
AYFLAME 1000
AYFLAME 1500



GENEL ÖZELLİKLER ;

- 230 V 50 HZ ile çalışır.
- Güç tüketimi – Tam çalışma – Show modu

Model;	Ayflame 700	- 150 w - 36 w
	Ayflame 1000	- 230 w - 40 w
	Ayflame 1500	- 300 w - 55 w

NOT: İlk açılışta (20 saniye ısınırken) güç tüketimi farklılık gösterebilir.

- İr uzaktan kumanda (1x cr2032)
- Dokunmatik cam tasarım
- Yapay odun veya serpmne taşlı model
- Odun yanması ses efekti
- Ortamı nemlendirme özelliği
- Renk değiştirme özelliği (10 renk)
- Yapay odun içerisinde, yapay köz efekti (taşlı modelde bulunmaz)
- Ayarlanabilir yapay alev yüksekliği

ÇALIŞMA PRENSİBİ;

Üründe iki farklı çalışma şekli bulunmaktadır.

- Tam çalışma
- Show modu

Tam çalışma;

Ürünün sularının dolu olduğundan emin olunuz.

Cihazı uzaktan kumandadan açınız (açılma melodisi duyulur) ve otuz saniye ısınmasını bekleyiniz. Bu bekleme esnasında uzaktan kumandadaki (açma kapama dışında) fonksiyonlar çalışmayacaktır. Otuz saniye sonrasında iki defa bip sesi duyulur ve cihaz çalışır. Yapay alev yüksekliğini kumandadan istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Yapay alev rengini kumandadan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yapay alev sesini açıp kapatabilirsiniz. Üründe su yok ise üç defa bip sesi duyulur ve cihaz show moduna geçer ve kapanmaz. Ürünü kullanırken suyu biter ise yine üç defa bip sesi duyulur ve ardında show moduna geçer. Bu iki işlemde de camda kırmızı ışık yanıp sönmeye devam eder. Cihazı kapattığınızda bu durum yerini direk yanan kırmızı ışık yani bekleme moduna geçer ve kapanır (kapanma melodisi duyulur).

Show modu;


Cihazı kumandadan açın (açılma melodisi duyulur). Ve ardında tekrar açma düğmesine basın bir defa bip sesi duyulur. Ve cihaz show moduna geçer. Show modunda cihaz çalışmaz sadece odunların içerisinde bulunan ledler hareketli bir şekilde kırmızı renkte köz görseli olarak yanar. Ana gövde ile birbirileri arasında bağlantı soketi sayesinde çalışır. Bu soket düzgün bağlanmadığında odun içerisindeki led ler çalışmaz. Lütfen bu soketi nazik bir şekilde yerleştirmeye çalışınız.

NOT: bu mod taşlı modelde kullanılamaz.


KURULUM:

- Satın aldığınız Ayflame ürünlerinin kutu içerisinde kullanım kılavuzu, bir adet CR2032 pil ile çalışan uzaktan kumandası (dahil), yapay odunu veya sizin tercihinize bağlı olarak yapay odun yerine taşlı versiyonu ve cihaz ana gövdesi bulunmaktadır.
- Cihaz ana gövde içerisinde tercih ettiğiniz modele bağlı olarak Ayflame 700 modeli için bir adet, 1000 modeli için iki adet, 1500 modeli için üç adet su bidonu bulunmaktadır.
- Bu su bidonların içerisinde kesinlikle çeşme suyu kullanmayınız. Bu su bidonlarına kireçten arınmış, arıtılmış su veya kapalı ambalaj suyu kullanmanız tavsiye edilir. Bu talimat bu ürünlerin çalışma ömrünün uzun olmasına sebep olacaktır.
- Su bidonları içerisine bir litre suya bir damla koku esansı eklenebilir. Bu durum nemlendirme işlemi ile birlikte ortama koku yaymasına sebep olacaktır. Bu orandan daha fazla koku esansı eklemek cihaza zarar verebilir. **Önemli uyarı bu işlem astım, bronşit veya kronik akciğer hastaları için uygun değildir.**
- Montaj yapılırken dikkat edilmesi gereken **önemli hususlar**;
 - a- Ürünün montajı bitmiş şeklinin tamamen terazide olması çok önemlidir.
 - b- Yapılmış olan kaplamanın, giydirmenin veya dekoratif yapının açılan deliklerinde yukarıdan aşağıya ters bir hava akımının olmaması çok önemlidir.
 - c- Ürünün hava alması çok önemlidir cihazda üretilen sis, ürün için yapılan hava menfezinden ya da hava alma deliklerinden yeterli seviyede hava gelmiyor ise ürün kendi ürettiği siste boğulabilir ve yoğunlaşma elektronik aksamı ulaşabilir. **Bu durum cihazın garanti koşullarını desteklemez hale gelmesine sebep olacaktır.**

- d- Yapılmış olan kaplamanın, giydirmenin veya dekoratif yapının içerisine yerleştirilen Ayflame ürünlerinin aşağıdan yukarıya doğru hava alabilmeleri için alt veya yan kısımlarına yeterli hava alma kanalları bırakılması çok önemlidir.
- e- Boşluk bırakılması gereken hava girişleri;

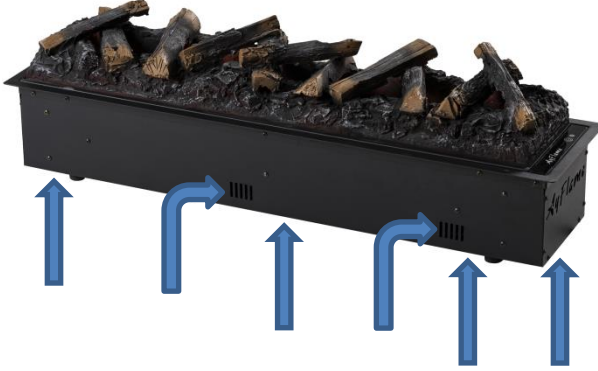

Eğer kaplama yere kadar ise ön kısmına hava menfezi takılması tavsiye edilir. Ancak kaplama yerden havada duruyor ise alt kısmı tamamen açık olabilir ya da yeterli şekilde hava delikleri bırakılmalıdır.

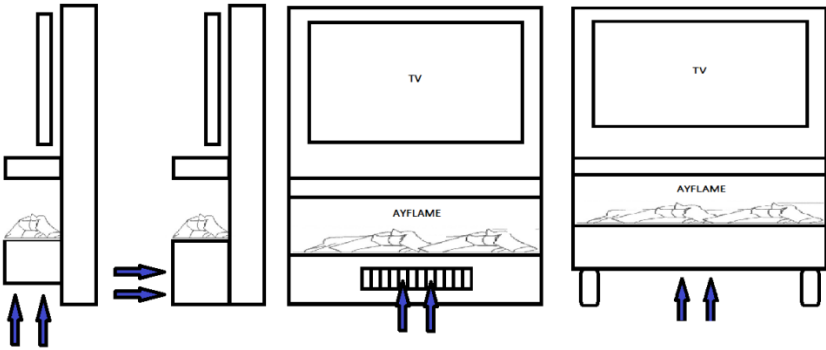


- f- Bütün bu işlemler bittikten sonra cihaz bir daha hareket ettirilmeyecek ise su bidonları doldurulup çalışmaya hazır hale getirilebilirsiniz.
- g- Çalıştırma işleminden sonra takıldığı alana veya montaj bölgesine tamir ve tadilat yapılmaması gerekmektedir. Fakat montaj edilen bölgeye tekrar bir düzeltme veya tamirat yapılması gerekiyor ise cihazın suyunun boşaltma işlemini yapıp sonra montaj bölgesine müdahale ediniz.
- Ayflame ürünlerinin montaj bilgileri aşağıdaki gibidir;

Ayflame M700^{MARK2} (70 cm)

AYFLAME M MARK2 700



MONTAJ BOŞLUK ÖLÇÜLERİ 66 CM UZUNLUK / 24 CM GENİŞLİK / 19,5 DERİNLİK

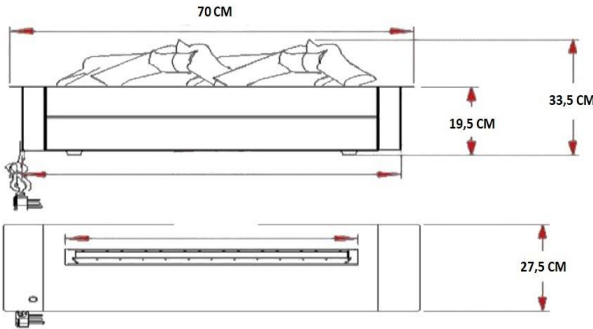

Ayflame L1000^{MARK2} (100 cm)

AYFLAME L MARK2 1000



MONTAJ BOŞLUK ÖLÇÜLERİ 105CM UZUNLUK / 24CM GENİŞLİK / 19,5DERİNLİK

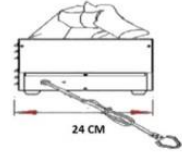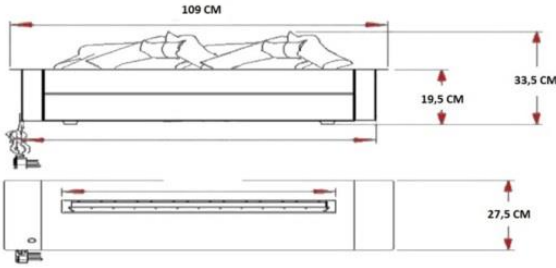

Ayflame XL1500^{MARK2} (150 cm)

AYFLAME XL MARK2 1500

MONTAJ BOŞLUK ÖLÇÜLERİ 147CM UZUNLUK / 24CM GENİŞLİK / 19,5DERİNLİK

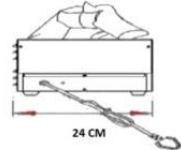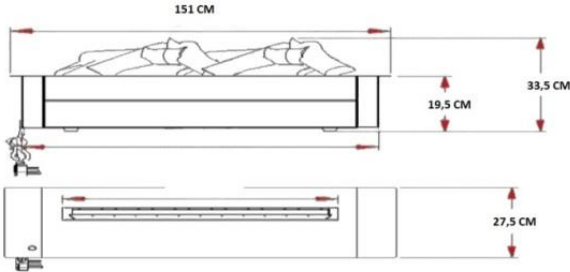

UZAKTAN KUMANDA:



Aç / Kapat / Show modu

Yapay alev miktarını yükseltme.

Yapay alev miktarını azaltma.

Yapay alevin rengini değiştirme.

Yapay alev ses efektini aç / kapat

Ürün Sularının Doldurulması;

Öncelikle ürün üzerinde bulunan yapay odunu sol ve sağ tarafından tutunuz. Ancak kesinlikle tepelerdeki ufak odunlardan tutmayınız. Öncelikle sağ tarafı kaldırın sonrasında sol taraftan da destekleyerek kaldırın. Bidonu veya bidonları uygun su ile doldurup tekrar önce sol tarafı kasaya oturtturun sonrasında soketin olduğu sağ tarafı nazikçe oturtturun. Taşlı model için aynı talimatlar geçerlidir.



Kullanma Talimatları ve Garanti Şartları;

1. Lütfen ürün özelliklerini ve Garanti şartlarını dikkatlice okuyunuz
2. Cihazın yapay alev çıkışını ve hava giriş kısımları örtmeyiniz, kapatmayınız.
3. Cihazı yumuşak, sağlam olmayan ve sallanan yüzeylerden uzak tutunuz.
4. Uzun süreli kullanmayacağınız zamanlarda enerjisini kesiniz. Cihazı kapatırken düğmesinden veya ir uzaktan kumandadan kapatınız sonra enerjisini kesiniz.
5. Cihaz rutubetli ve hava akımının bulunduğu yerlerde çalışmaya uygun değildir. (açık hava, balkon, teras, hareketli bir yapı vb.)
6. Ürün eğer bir kaplamanın içerisine gizlenecek ise ters hava akımının olmadığına ve cihazın kaplama içerisinde yeterli hava girişlerinin açılmış olduğundan emin olunuz.
7. Cihazı kullanırken enerji kablosunun ezilmediğinden emin olunuz, enerji kablosu üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde kullanım sağlayınız.
8. Cihazın içine, ısı dağılımı yapan bölgelere hava giriş kanallarına dışarıdan bir cisim vb. sokulmadığından emin olunuz.
9. Cihazı modifiye etmek, değiştirmek cihazın sağlıklı çalışmasına engel olacaktır. Lütfen ürünü özelliklerine uygun kullanın. Aksi bir yöntem ve değişiklik cihazın garanti koşullarını desteklemez hale getirebilir.
10. Cihazınızın topraklama hattı olan bir prize veya hatta bağlı olduğundan emin olunuz.
11. Temizleme ve bakım yapmak için güç bağlantısını kesiniz sonrasında ılık su ve temiz bez kullanınız. Farklı temizlik maddeleri ve kimyasallar kullanmayınız.

12. Cihazın yer deęiřimi veya tařınması iin nce ierisinde bulunan su haznesinin bořaltılması gerekmektedir. Bunu yapabilmek iin bir adet řiringa kullanmanız tavsiye edilir. Tamamen ierisindeki suyu bořalttıktan sonra tařıma iřlemi yapılabilir.
13. Tařıma esnasında cihazın kuru kalması iin muhafaza ediniz. Sarsıntı ve titreřimden uzak tutunuz.
14. Eęer cihazın tařınmadan veya yer deęiřiminden nce suyu bořaltılmadan hareket ettirilir ise su, hazneden dıřarıya tařıp elektronik aksamaya ulaşabilir. Bu durum cihazın garanti kořullarını desteklemez hale gelmesine sebep olacaktır.
15. Rahat montaj iin rn yuvası rnden bir cm fazla olmalıdır. rn boyutlarına gre kenarlarda uygun bořluklar bırakın. Montaj lleri ve ana gvde lleri kullanım kılavuzunun kurulum blmnde yer almaktadır.
16. Camlar ve mobilyalar zerinde yoęunlařmalar oluřursa cihazı kapatınız
17. Asla cihazın gvdesini skmeyiniz.
18. Cihazı sıcak bir yzeyde, ısı kaynaęına yakın ve gneři direkt olarak gren bir yere yakın kullanmayınız.
19. Cihazın buhar daęılımını yapan blmn altında sis reteci bulunmaktadır. Bu elektronik paranın en az iki ayda bir, bir adet fıra yardımı ile temizlenmesi gerekmektedir.

20. Eğer bu temizlik bakımı periyodik olarak yapılamaz ise cihazın performansı ilerleyen zamanlarda azalacak olup en sonunda sis üretemez hale gelecektir. Bu durum sis üreticinin arızalanmasına sebep olacağı gibi cihazın garanti koşullarını sağlayamaz hale geleceğini unutmayınız.

21. Cihazın su bidonlarının doldurulması gerektiğinde üst sacı kaldırıp bidonlara ulaşabilirsiniz. Ancak tepedeki yapay odunlardan tutarak kaldırmayınız uygun sağlam bölgelerden tutarak kaldırınız sonra bidonlara ulaşınız. Taşlı model için ise sac havuzda bulunan taşların, cihaz içerisine düşmeyeceğinden emin olunuz. Uygun olmayan yerlerden tutularak kaldırılması yapay odunun kırılmasına sebep olacağı gibi bu durum son kullanıcının kontrolündedir. Üretici firma sorumluluk kabul etmeyecektir.

22. Bu yapay odunlar tamamen el işçiliği olup diğer cihazlarda bulunan yapay odunlarla aralarında görsel bazı farklılıklar olabilir (yerleşim şekli, boyası görünüşü vb.).

23. Odun sacı ile ana gövde arasındaki bağlantı için soket kullanılmıştır. Bu soket odun sacı ile cihaz arasındaki bağlantının kurulmasını sağlamaktadır. Farklı bir kablo ile bu soketi başka cihazlara bağlamaya çalışmayınız. Bu durum bağladığınız sisteme ya da kullandığınız cihaza zarar verebilir.

24. Uzaktan kumanda ir teknolojisi ile çalışır ve menzili en fazla 2 metredir. Cihaza doğru tutunuz ve önünde bir engel olmadığından emin olunuz.

- 25.** Herhangi bir arıza durumunda imalatçı firma ile iletişime geçiniz. Ürünün tamir ve onarım işlemlerinin yapılabilmesi için ambalajının ve köpüklerinin saklanması tavsiye edilir. Aksi bir durumda cihazın dış etkenlerden korunmaya uygun olmayan bir paketlemenin yapımında, kargoda oluşabilecek hasarlar üretici firmanın sorumluluğunda olmayacaktır.
- 26.** Eğer ürüne gelen ana güç besleme voltajı çalışma voltajından (230V 50HZ)daha az veya daha fazla geliyor ise cihaz doğru çalışmayacaktır. Kullanmaya başlamadan önce lütfen ölçüm yaptırınız.
- 27.** Eğer ürün tüm bu şartlar yerine getirildiği halde düzgün ya da hiç çalışmıyorsa bilgi ve tecrübeniz olsa bile tamir etmeye çalışmayınız. İmalatçı firma ile iletişime geçiniz. Aksi halde garanti koşullarını desteklemez hale gelebilir.
- 28.** Cihaz, 8 yaşını doldurmamış çocuklar, fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- 29.** Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş üzeri veya başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 30.** Ürününüz, barkot sistemi ile kontrol edilmektedir. Satın alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl İmalatçı Firma garantisi altındadır.

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ FİRMA

YETKİLİ SATICI

ÜRÜN MODELİ : BARKOD VEYA SERİ NUMARASI

AZAMİ TAMİR SÜRESİ 20 İŞ GÜNÜ.
GARANTİ SÜRESİ 2 YIL.

AYFLAME GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.

ayflame